

Montageanleitung



Model: Sanicus P1.1
 Material: Sanitärkeramik
 Montage: horizontal oder vertikal

Sanicus P1.1 Urinale werden ohne Anschluss an eine aktive Trinkwasserleitung betrieben.
 Sie werden lediglich ohne Gegengefälle an ein Abwasserrohr mit \varnothing 50 oder 40 mm angeschlossen.

Hinweis:


Die Abwasserleitungen sollten vor der Montage der wasserlosen Sanicus Urinale professionell gereinigt werden. Ein einfaches Durchspülen mit Wasser reicht nicht aus. Hierfür empfehlen wir den Sanicus Rohrreiner EXTRA.

Das Sanicus P1.1 Urinal ist für eine individuelle Umrüstung von wasserbetriebenen auf wasserlose Becken geeignet. Im Lieferumfang enthalten sind sowohl ein horizontales als auch ein vertikales Anschlussstück, welches es ermöglicht das Urinal an jede vorhandene Abwasserleitung anzupassen.


Hinweis:

Es ist unbedingt erforderlich, in der vorhandenen Abwasserleitung verbaute Siphone zu entfernen.

Vertikaler Anschluss:

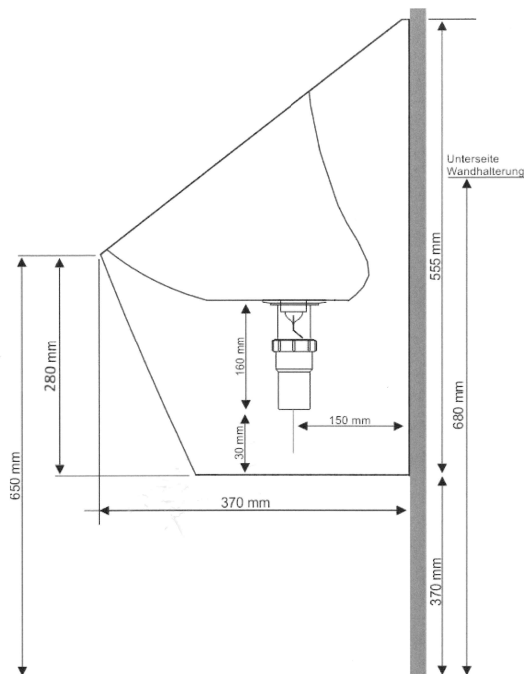

Horizontaler Anschluss:

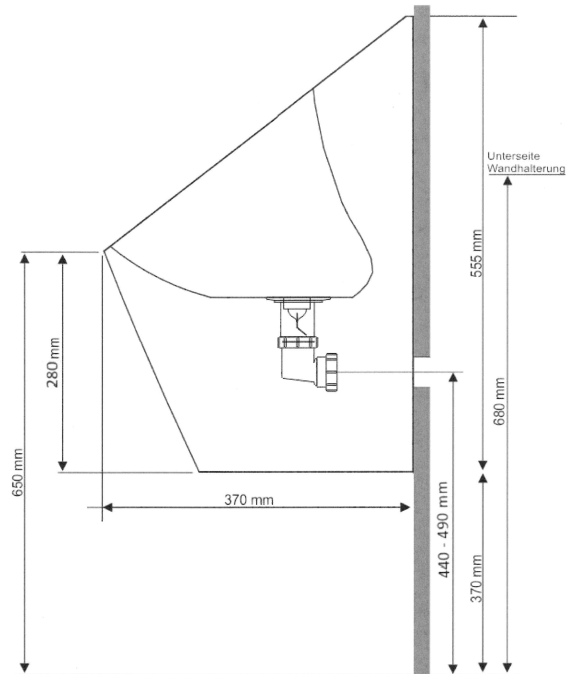

Mit dem horizontalen Anschluss erreichen Sie eine Abflusshöhe von OKFF + 440 bis 490 mm Rohrmitte.

Bei geringeren Höhen (OKFF bis max 390 mm) benutzen Sie bitte den vertikalen Anschluss und einen Urinalablaufbogen DN 50. (nicht im Lieferumfang enthalten)

Die Anschlußstücke können nicht gemeinsam verbaut werden!


Montieren Sie zuerst das Montageblech entsprechend der gewünschten Schnabelhöhe.

Wandbefestigung:

Das Becken wird an ein mit Dübel und Schrauben an der Wand befestigtes Montageblech gehangen. Bohrungen können individuell an die gegebenen Bedingungen vor Ort angepasst werden, da das Befestigungsblech mehrere Bohrvorgaben bietet.

Inbetriebnahme:

Vor Inbetriebnahme des Urinals entnehmen Sie bitte das Ventil 2013 und spülen es mit klarem Wasser. Dadurch wird ein Verkleben des Ventils ausgeschlossen.

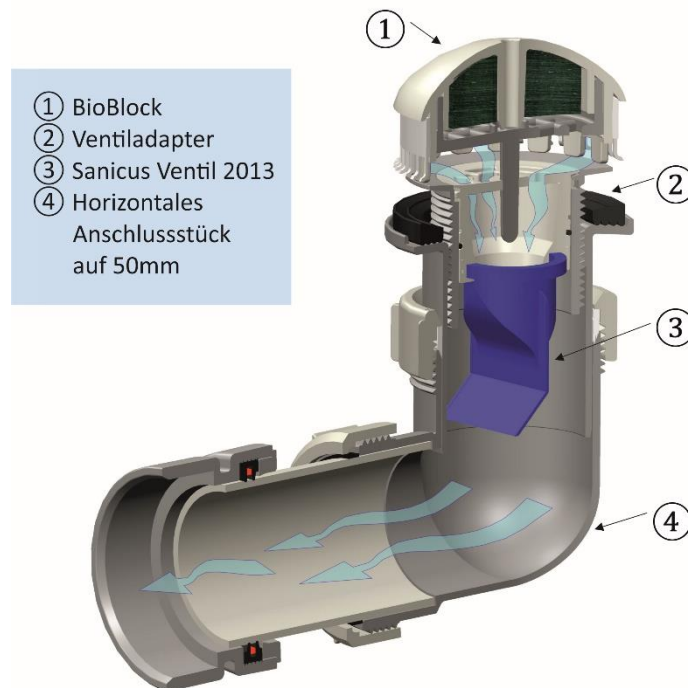

Lieferumfang:

- Sanicus P1.1 Urinal inkl. Ventiladapter und Sanicus Ersatzventil 2013
- Vertikales Anschlussstück auf $\varnothing 50$ mm
- Horizontales Anschlussstück auf $\varnothing 50$ mm
- Ventilschlüssel Plastik weiß
- BioBlock mit Frische Ring
- Montageanleitung P1.1
- Wandhalterung inkl. Schrauben und Dübel

Informationen zum Ventilwechsel und der Reinigung der Urinale erhalten Sie beiliegend oder auf www.sanicus.de.

